


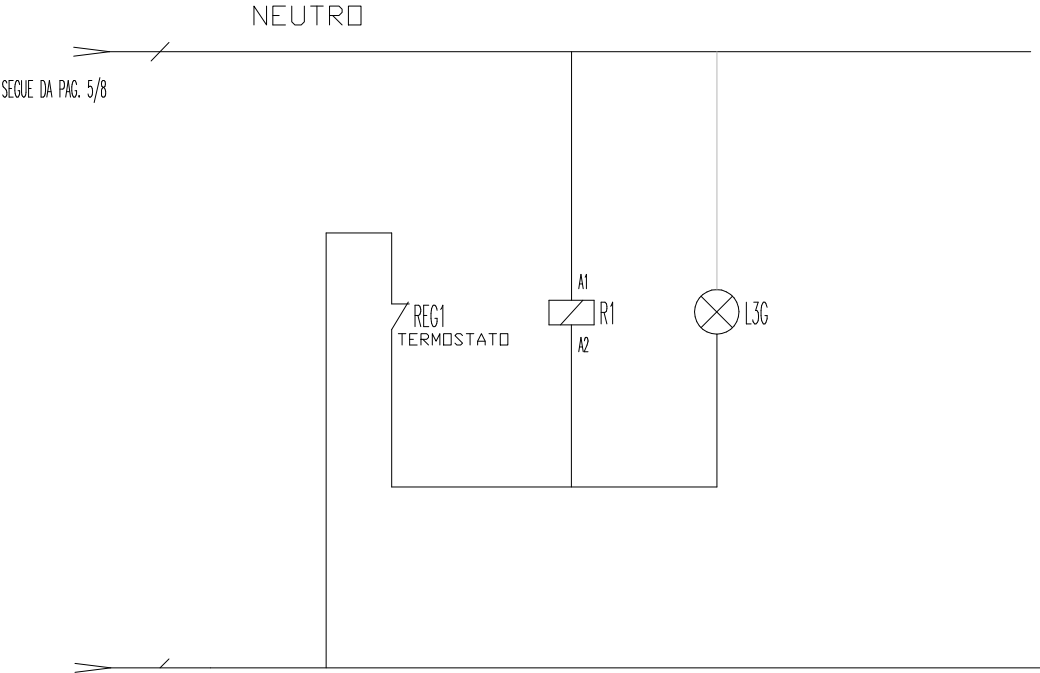

posizione	13		14		15		16	
testo			CONTATTO SONDA TERMOREGOLATORE		RELE' 2P COMANDO BRUCIATORE		SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	
sezione	2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq	
tensione	(V)		(V)		(V)		(V)	
Potenza	(W)		(W)		(W)		(W)	
corrente	(A)		(A)		(A)		(A)	